STAUF D 5

Дисперсійний клей для ПВХ-покриттів

GISCODE D1

A+

Технічний паспорт

Номер продукту	141330
Особливі властивості	✓ хороша початкова схоплювальна здатність ✓ тривалий час укладання ✓ висока кінцева міцність ✓ хороша початкова клейова здатність ✓ висока стабільність розмірів
Відповідні підлогові покриття	✓ дизайнерські ПВХ-покриття (LVT) ✓ ПВХ однорідний / неоднорідний, кварц-вінілова плитка ✓ спортивні ПВХ-покриття з точково-еластичною або еластичною конструкцією поверхні ✓ вінілові покриття
Відповідні основи	✓ кальцієво-сульфатні (наливні) стяжки ✓ подвійна підлога ✓ дерев'яні основи (паркет, дошки) ✓ шпаклівки STAUF ✓ деревостружкові плити (P4-P7), плити OSB (OSB/2-OSB/4) ✓ гіпсоволокнисті плити без покриття ✓ цементні стяжки
Відповідні вирівнювальні суміші	✓ STAUF XP 20 ✓ STAUF GS ✓ STAUF GS Stand ✓ STAUF GS Basic ✓ STAUF FZ ✓ STAUF XP 10 ✓ STAUF RM ✓ STAUF SSP RAPID
Відповідні підкладки	✓ за запитом
Властивості продукту	✓ стійкий до старіння ✓ придатний для підлог із підігрівом ✓ хороша схоплювальна здатність ✓ швидко набирає міцність

	✓ придатний для стільців на роликах згідно з DIN 12529
Колір	✓ кремовий
Витрата на м²	✓ 300 г зубчастим шпателем 1
Час укладання	✓ 2-25 хвилин при 20 °C
Час підсушування перед укладанням	✓ 5-15 хвилин
Допустиме навантаження	✓ через 24 години
Кліматичні умови у приміщенні для застосування	✓ температура не нижче 18 °C, відносна вологість повітря до 75%, максимальна - 65%
Вимоги до транспортування	✓ берегти від морозу
Умови зберігання	✓ берегти від морозу ✓ у сухому місці ✓ зберігати у прохолодному місці
Термін зберігання	✓ 9 місяців
GISCODE	✓ D1
EMICODE	✓ EC1 plus
Стандартна упаковка	✓ 14 кг - пластмасове відро

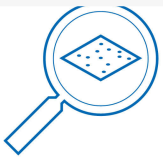

ПЕРЕВІРКА ОСНОВИ

Перед укладанням основу перевірити згідно з DIN 18365. Зокрема, основа має бути міцною на стиск і розрив, не мати тріщин, мати достатню поверхневу міцність, бути тривало сухою, рівною, чистою та вільною від розділювальних матеріалів, спечених шарів тощо. Також необхідно оцінити пористість і шорсткість поверхні. Слід перевірити вміст вологи та поглинальну здатність цементних (наливних) і кальцієво-сульфатних (наливних) стяжок, а також вологість повітря у приміщенні та температуру основи.

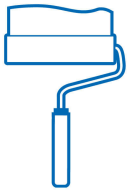

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи забезпечує її готовність до укладання. Основа має бути чистою, міцною, шорсткою, за потреби здатною поглинати вологу, рівною, тривало сухою та без тріщин. Механічну попередню обробку (підмітання, пиловидалення, машинне очищення щіткою, шліфування або полірування, фрезерування, дробоструминне очищення) виконувати залежно від виду та стану основи. Тріщини й стики, крім температурних (деформаційних) або інших конструктивних швів, необхідно закрити ливарною смолою STAUF і скобами для стяжки. Отвори та заглиблення можна заповнити стабільною шпаклівкою STAUF. Перед укладанням фінішного підлогового покриття правильно підготовлені основи, як правило, необхідно зашпаклювати відповідною шпаклівкою STAUF. Додатково ґрунтувати зашпакльовану основу не потрібно.

ЗАСТОСУВАННЯ

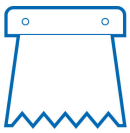

За допомогою відповідного інструмента нанести клей на основу, уникаючи утворення калюж або порожнин клею. Після зазначеного часу підсушування укласти покриття в межах часу укладання та міцно притиснути або притерти. Забезпечити повне змочування зворотного боку покриття. Притиранням не допускати утворення бульбашок; за потреби використовувати коркову дошку. Час підсушування та укладання скорочується насамперед для еластичних підлогових покриттів із зворотним боком із нетканого або подібного матеріалу. Через 15-30 хвилин після укладання ще раз сильно притерти або притоптати покриття. Не пізніше ніж через 60 хвилин необхідно повторно притерти краї покриття, що піднялися. Під час укладання також дотримуватися інструкцій виробника підлогового покриття. Оптимальні умови нанесення: температура 18-25 °C, температура основи 15-23 °C (для підлоги з підігрівом 18-22 °C) та відносна вологість повітря нижче 65% - до повного тужавіння клею. Витрата залежить від стану основи, зворотного боку покриття та зубчастого шпателя. Еластичні покриття, наприклад LVT, ПВХ або гумові покриття, як правило, приклеюють зубчастим шпателем STAUF № 1 (TKB A2).



ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Піддавати навантаженню через 24 години. Шви замазувати не раніше ніж через 48 годин.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Наведені вище відомості відповідають поточному рівню розвитку та практичному досвіду. Вони мають слугувати лише допомогою під час вибору продуктів і не є обов'язковими, оскільки виробник не може впливати на укладання, а умови укладання відрізняються залежно від об'єкта. Тому претензії на підставі цієї інформації виключаються. Те саме стосується безкоштовних і необов'язкових комерційних та технічних консультацій. Замовник і виконавці мають самостійно переконатися у придатності продукту для передбачуваного застосування шляхом проведення достатніх власних випробувань. Із появою цих вказівок уся попередня технічна інформація (паспорти, рекомендації з укладання та інші вказівки для аналогічних цілей) втрачає чинність.